


SKYDEDØRE MED LAVT BUNDTRIN

AFMONTERING AF RUDER

MONTAGE
VEJLEDNING

FAST DEL PÅ SIDE 2

GÅENDE DEL PÅ SIDE 26

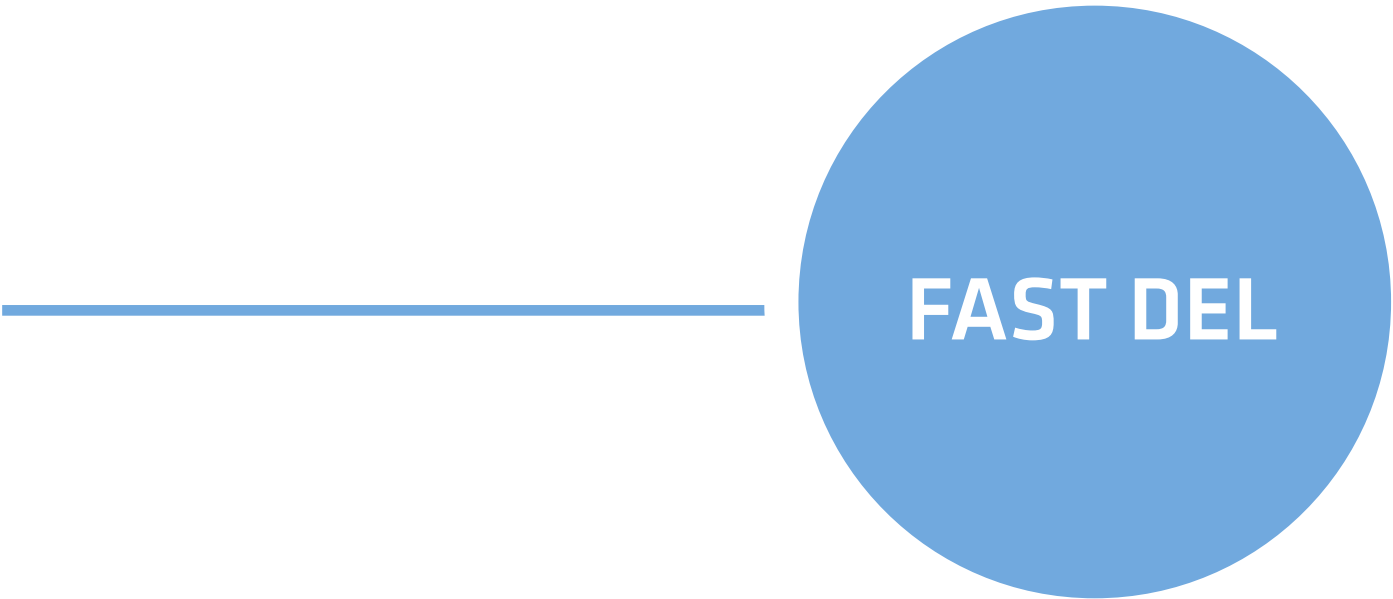

FAST DEL

AFMONTERING AF RUDER - FAST DEL



Vær opmærksom på at den *gående* ramme skal afmonteres, før ruden kan skiftes.

Start med aluminiumslisten ved posten og følg billedseriens vejledning. Listerne afmonteres forsigtigt med plastikmejsel og gummihammer, ved brug af andet værktøj kan man gøre stor skade på døren.

Aluminiumslisten på lodposten løsnes ved at banke mejslen stille og rolig ind mellem ruden og listen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Når aluminiumslisten har sluppet de første klips, lirkes resten af listen fri ved brug af mejslen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Eventuelt beskadigede klips skiftes før aluminiumslisten monteres igen. Vær opmærksom på hvide striber på klipsene, dette kan betyde, at de er blevet bukket, hvilket gør det svært at montere aluminiumslisten igen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Glaslisten på sidekarmen løsnes ved at banke mejslen forsigtigt ind mellem glaslisten og aluminiumsafdækningen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Når glaslisten har sluppet, lirkes den fri ved brug af mejslen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Aluminiumslisten på bundkarmen løsnes ved at banke mejslen forsigtigt ned mellem ruden og listen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Når aluminiumslisten har sluppet de første klips, lirkes resten af listen fri ved brug af mejslen. Vær igen opmærksom på ødelagte klips!

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Glaslisten på overkarmen løsnes ved at banke mejslen forsigtigt ind mellem glaslisten og aluminiumsafdækningen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Når glaslisten har sluppet, lirkes den fri ved brug af mejslen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Glasklodserne fjernes hele vejen rundt. Markér, hvor de sidder.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Ruden skæres fri af fugemassen med en lang skarp kniv.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**




Ruden skæres også fri af fugemassen på indvendig side.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Ruden kan nu tages ud af karmen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**

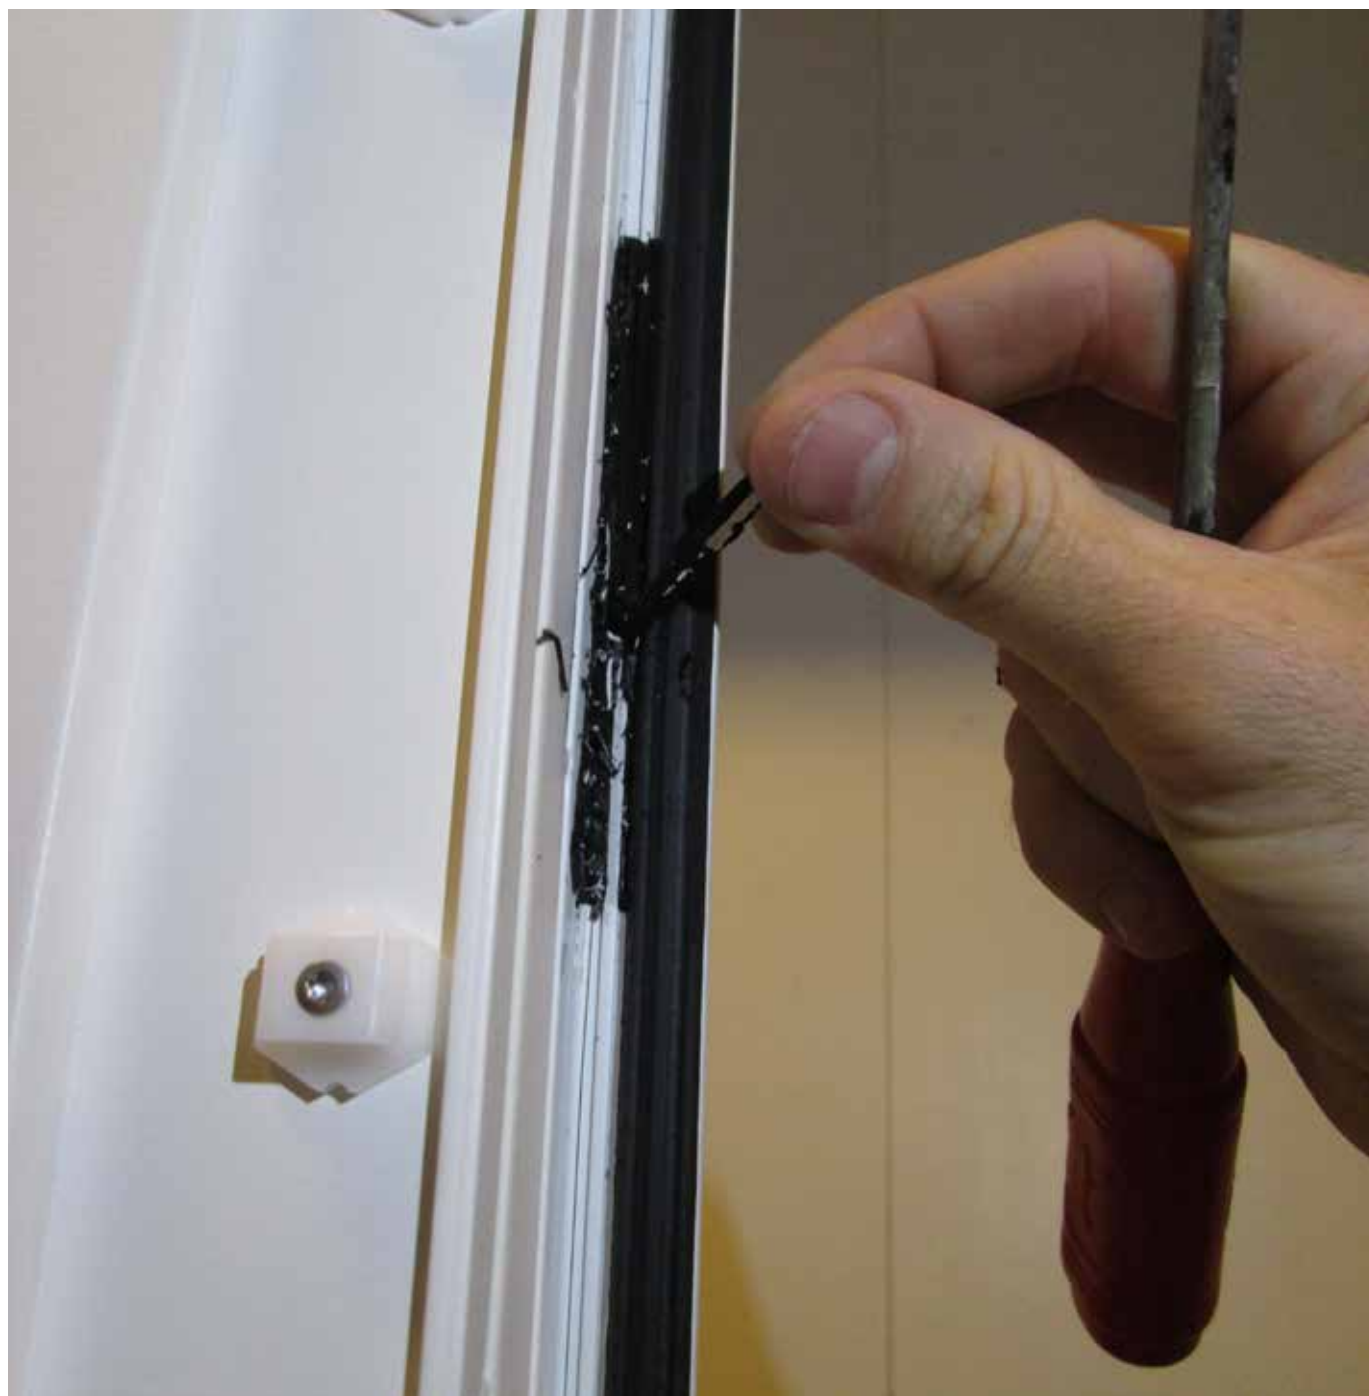

Rester af fugemasse fjernes fra karmen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**




Der påføres ny fugemasse før isætning af ny rude.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Der udlægges glasklodser i bunden først. Glasklodser lægges iht. de markeringer, der blev lavet ved afmontering og ifølge tegning *PRO-500-063 på side 21*

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**

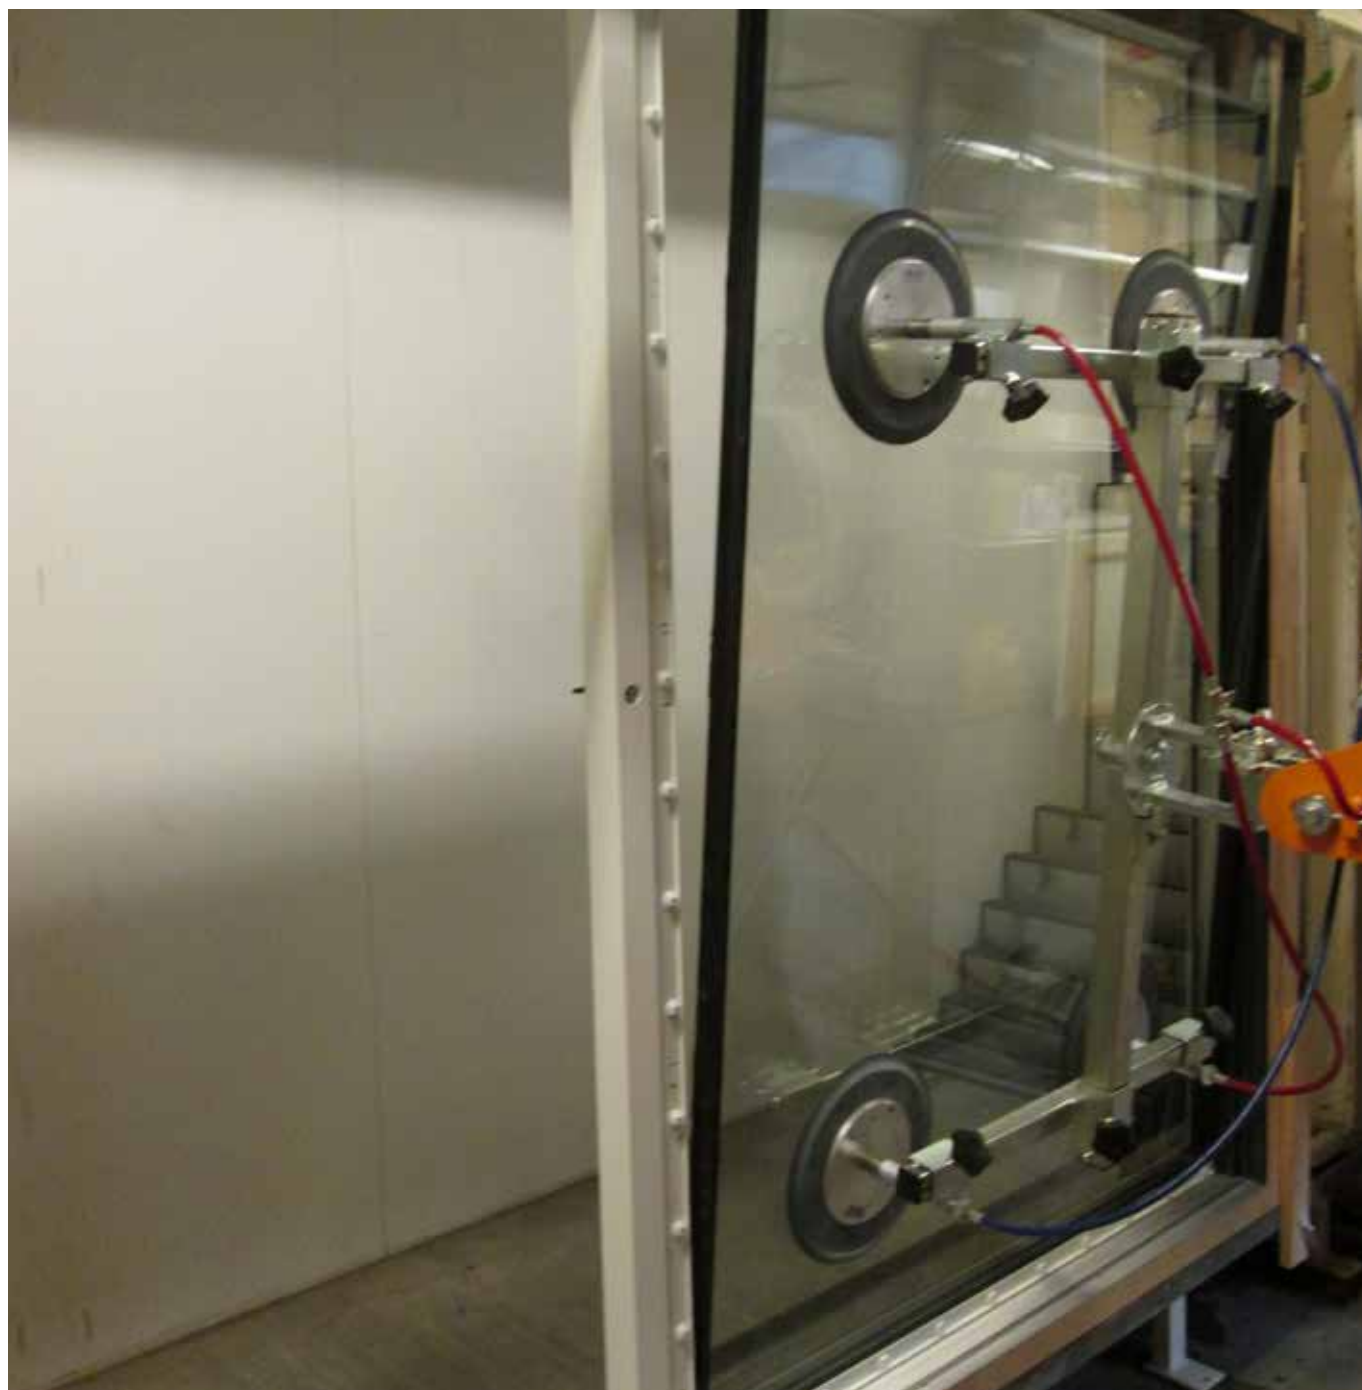

Ruden kan nu sættes i. Sæt ruden på glasklodserne i bunden og vip toppen ind.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Sæt resten af glasklodserne på plads. Glasklodserne isættes iht. de markeringer der blev lavet ved afmontering og ifølge tegning *PRO-500-063 på side 21*

FUTURA+ Glas opklodsning FUTURA+ Glass blocking-up

■ Bærekreds/Carrying block	4 mm
□ Styrekreds/Guide block	3-4 mm
□ Støttekreds/Support block	3-4 mm


BEMÆRK.

Afstand mellem hjørneopklodsning og rudehjørne ca. 20 mm.


NOTE.

Distance between corner blocks and glass corner approx. 20 mm.


Topstyret
Top guided

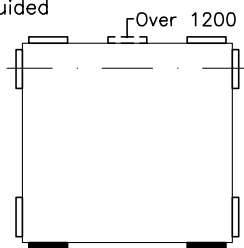


Vendbart
Top swing

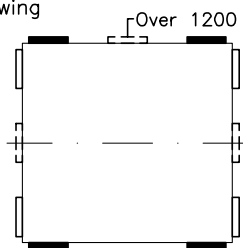


Sidehængte vinduer
Side hung windows

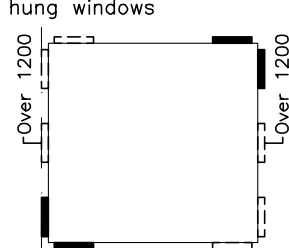


Sidestyret
Side guided

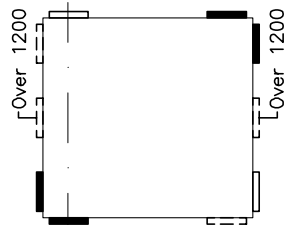


Fast karm
Fixed sash

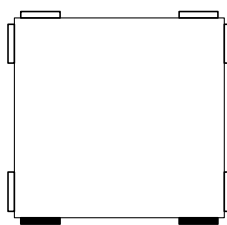


Terrassedøre
Terrace doors

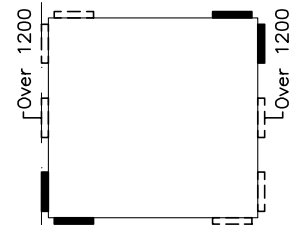

Skydedør
Sliding door

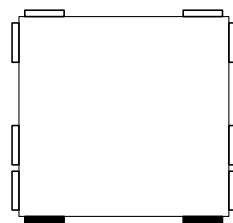

Kip-dreje vindue & Døre
Tilt-turn window & Door

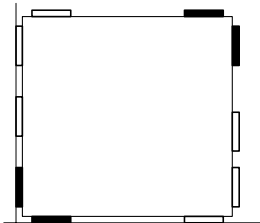

SAG TITLE	Glas opklodsning												
	Glass blocking-up												
EMNE DETAIL	Vinduer						TEGN. NR DRG. NO 58002						
	Windows												
TYPE	Futura+	DATE	010714	MÅL DIM.	1:20	REV REV	01	INIT INIT	CBH	GODK. APPR.	/	CAD. NR CAD. NO	PRO-500-063

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Monter øverste glasliste, ved at banke den forsigtigt på plads med en gummi hammer.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



Herefter monteres aluminiums listen i bunden. Listen bankes forsigtigt fast i klipsene på karmen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**




Når top og bund listerne er monteret, kan siderne monteres. Fremgangs metoden ved lodposten er som ved bund listen. Bank først listen fast på klipsene i bunden og herefter toppen.

AFMONTERING AF RUDER - **FAST DEL**



I karm siden er fremgangsmåden som i toppen. Glaslisten monteres ved at banke den forsigtigt på plads med en gummi hammer, først i bunden, herefter toppen.

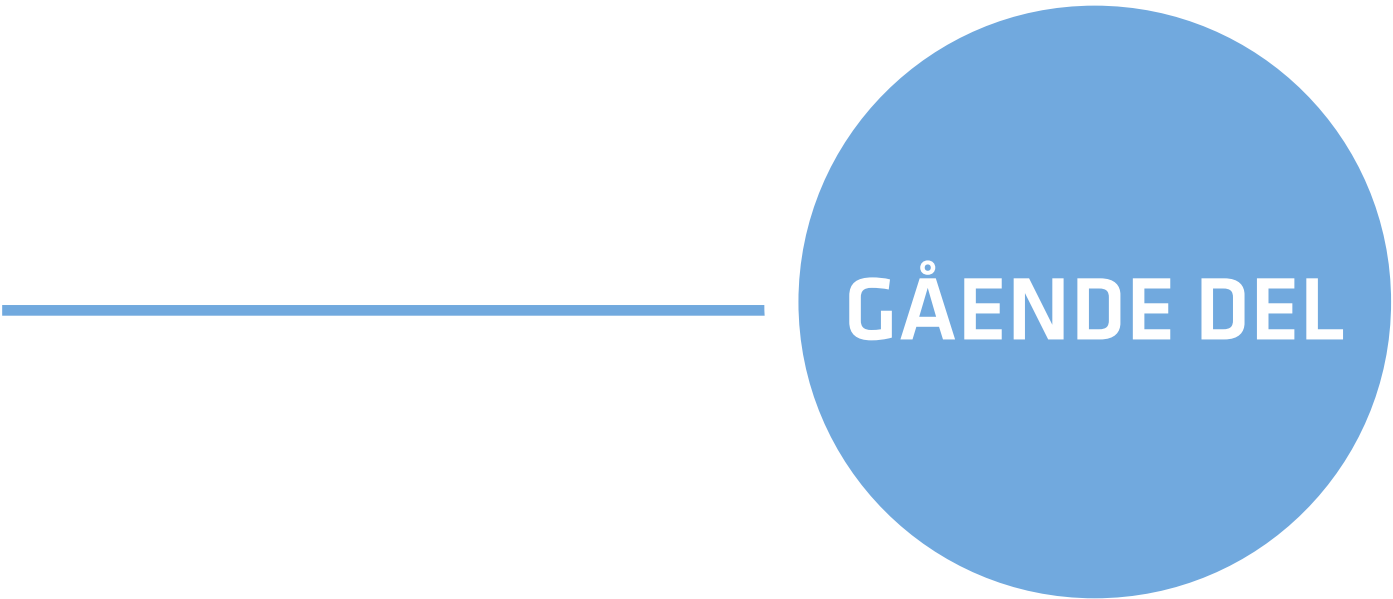

GÅENDE DEL

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Alle glaslisterne i den gående del afmonteres ens. Start med listerne i siderne og derefter bund og top. Listerne afmonteres forsigtigt med plastik mejsel og gummi hammer, ved brug af andet værktøj kan man gøre stor skade på døren.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Når glaslisterne har sluppet, lirkes de fri ved brug af mejslen.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Glasklodserne langs side- og overramme fjernes. Marker hvor de sidder.
Bundglasklodserne kan ikke fjernes.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Ruden skæres fri af fugemassen med en lang skarp kniv.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Ruden skæres også fri af fugemassen på indvendig side.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Ruden kan nu tages ud af rammen, ved først at vippe den ud for oven.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Rester af fugemasse fjernes fra rammen.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Der påføres ny fugemasse før isætning af ny rude.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Glasklodserne i bunden ligger fast.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Ruden kan nu sættes i. Sæt ruden på glasklodserne i bunden og vip toppen ind.

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Sæt resten af glasklodserne på plads. Glasklodser isættes iht. de markeringer der blev lavet ved afmontering og ifølge tegning *Pro-500-063* på side 38

FUTURA+ Glas opklodsning FUTURA+ Glass blocking-up

	Bærekreds/Carrying block	4 mm
	Styrekreds/Guide block	3-4 mm
	Støttekreds/Support block	3-4 mm


BEMÆRK.

Afstand mellem hjørneopklodsning og rudehjørne ca. 20 mm.


NOTE.

Distance between corner blocks and glass corner approx. 20 mm.


Topstyret
Top guided

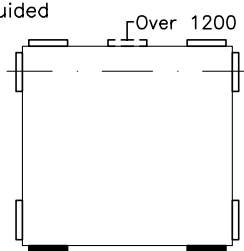


Vendbart
Top swing

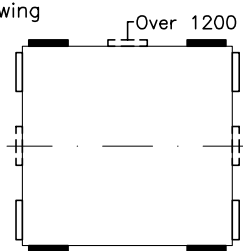


Sidehængte vinduer
Side hung windows

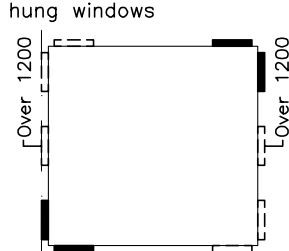


Sidestyret
Side guided

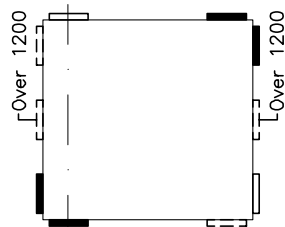


Fast karm
Fixed sash

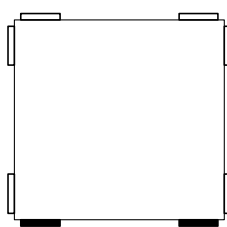


Terrassedøre
Terrace doors

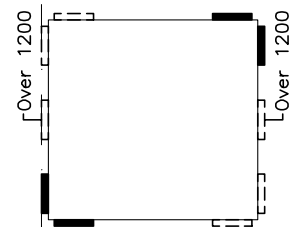

Skydedør
Sliding door

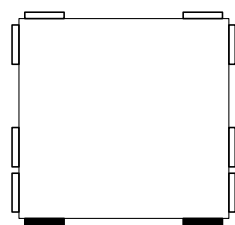

Kip-dreje vindue & Døre
Tilt-turn window & Door

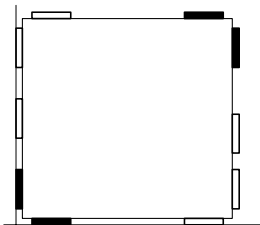

SAG TITLE	Glas opklodsning												
	Glass blocking-up												
EMNE DETAIL	Vinduer										TEGN. NR DRG. NO		
	Windows												
TYPE	Futura+	DATE	010714	MÅL DIM.	1:20	REV REV	01	INIT INIT	CBH	GODK. APPR.	/	CAD. NR CAD. NO	PRO-500-063

AFMONTERING AF RUDER - GÅENDE DEL



Glaslisterne monteres ved at banke dem forsigtigt på plads med en gummi hammer. Listerne monteres i enderne først. Start med toplisten, herefter bunden og til sidst siderne.



Vidste du, at vi jævnligt holder kurser og seminarer om montage, vedligeholdelse, energi og meget mere....?

SE OVERSIGTEN OVER ALLE VORES ARRANGEMENTER PÅ WWW.IDEALCOMBI.DK

KONTAKT

Idealcombi A/S

Nørre Allé 51
7760 Hurup
Tlf.: 96 88 25 00

Idealhuset Hurup
Åbningstider
Mandag-torsdag: 7.30-15.30
Fredag: 7.30-13.30

Ring og aftal tid

Idealhuset i Århus

Tilst Søndervej 104
8381 Tilst
Tlf.: 96 88 25 00

Idealhuset Århus
Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.30
Lørdag: 10.00-14.00

Idealhuset i Hvidovre

Arnold Nielsens Blvd. 134
2650 Hvidovre
Tlf.: 44 50 21 00

Idealhuset København
Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.30
1. lørdag i måneden: 10.00-14.00

Se også vores hjemmeside for undtagelser



Projektsalg Vest
p-vest@idealcombi.dk

Håndværkersalg Vest
h-vest@idealcombi.dk



Projektsalg Øst
p-oest@idealcombi.dk

Håndværkersalg Øst
h-oest@idealcombi.dk